

## 3M respirator 8825 (FFP2 R D)




**Lastnosti:** dolomite preizkus (D) ,  
z izdišnim ventilom ,  
večkratna uporaba

**Tip filtra:** prašni filter

**Znamke:** 3M

**Predpis:** EN 149

**Zaščitna stopnja:** P2

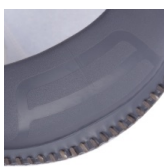

## OPIS IZDELKA za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

Vnaprej oblikovana maska za večkratno uporabo • tesnilo iz mehke pene • oblazinjena sponka za nos za optimalno prilagajanje obrazu • izjemno široko obrazno tesnilo je še posebej udobno in varno • 3M™ Advanced Electret filter za maksimalno delovanje filtra z nizkim uporom pri dihanju • 3M™ Cool Flow™ izdišni ventil preprečuje nabiranje toplote pod masko • usmerja izdihani zrak stran in zmanjšuje rošenje očal • dobro prileganje, enostavno čiščenje • optimalno prilagajanje obliki obraza • ne draži kože • izjemno široki, nastavljivi naramnice • oblazinjena sponka za nos • povečana površina filtra za daljšo življenjsko dobo • za večkratno uporabo.

**ZAŠČITNA STOPNJA:** FFP2 R D

### PREDPIS

certificiran v skladu z:

EN 149:2001 + A1:2009

**PAKIRANJE:** paket = 5 kos, karton = 10 paketov

**PODROČJA UPORABE:** gradbeništvo, ladjedelništvo in popravila, proizvodnja farmacevtskih izdelkov, varjenje in spajkanje, kemična obdelava, livarna železa in jekla, proizvodnja baterij.  
Respiratorji zagotavljajo zanesljivo zaščito le, če se pravilno uporabljajo.

	<b>ŠT. IZD.</b>
	3M-8825

## PREDPISI za 3M respirator 8825 (FFP2 R D)

EN  
149

## EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.